到95至新版面对達大廠山銀馬馬牌 **加高**度 · 简全都高创知**证**是

國同產品發行保證書·調於職實時主意季取 並要求經銷商運受職實日期及蓋店庫·以確保で的權益




聲寶不銹鋼電茶壶 使用說明書

KP-L5172SL

# User Manual

電壓	消耗功率	壺容量	7
AC110V/60Hz	1200W	1700C.C.	
外型尺寸		淨重	
W228XD15	0XH257 (mm)	1.1kg	

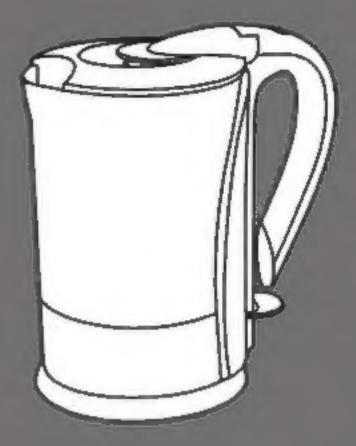

## 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電?
  - □ 插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-008-598冤費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

# 緊急處理方法

• 有燒焦味時-發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會

因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲賣0800-008-598冤費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

# 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

# 各部名稱

- 1 電源指示燈
- 2 把手
- 3 煮水開關
- 4 電源線
- 5 上蓋
- 6 不銹鋼機身
- 7 底座電源接電處
- 8 分離式底盤



# 保養方法

## 電源線

本機使用之電源線為Y型連接方式電器,因修理時需用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定之服務站換新。

## 機體

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 茶壺本體及底座皆不可浸泡水中清洗,以免發生漏電的危險。
- 茶壺内部請用清水沖洗,不可加入其它洗潔精。
- 電茶壺本體請用布沾濕後擦拭即可。
- 使用一段時間後,不銹鋼發熱管上若沾有茶垢,建議您加入少許的檸檬或醋煮開幾次即可去除。
- 電源線可纏繞於底部繞線盤中(如圖 8 )。

※注意:請勿用揮發性溶液(如酒精、甲苯、汽油...等)清洗產品本體表面以免產品變色或將印刷圖案擦除。



#### 特別注意要點

#### 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造内部零件。有任何故障或異常的問題。請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本機為高功率設計,使用時請連接家中牆上之固定插座,不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
- 底盤及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 。電源線破損。
  - 。插頭鬆動。
  - 。碰撞或摔落損壞。
  - 。本體不慎掉入水中。





## 使用方法

#### 插頭連接方法

• 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V),切勿插入220V插座,以免發生危險。

#### 連接電源及首次使用

- 建議您在首次使用時,先用冷水煮過兩次。
- 底座接上電源(如圖1),打開上蓋加入冷水(滿水位為1.7公升,如圖2)
- 將電茶壺本體與底座相互結合(如圖3),接著按下開關,電源指示燈會亮起(如圖4、5),此時水已開始煮沸,待水箱中冷水煮沸後開關會自動跳起(如圖6),電源指示燈自動關閉,接著倒掉已煮開的水。
- 重複以上步驟兩次。
- 剛開始使用會有少許味道,此為正常現象。使用幾次之後會完全消失,請安心使用。










Simple good life, Sampo

# 使用方法

## 一般使用

- 底座接上電源(如圖1),打開上蓋加入冷水(滿水位為1.7公升,如圖2),
  (注意:水位不可超過滿水線)
- 将電茶壺本體與底座相互結合(如圖3),接著按下開關,電源指示燈會亮起(如圖4、5),此時
  水已開始煮沸,待水箱中冷水煮沸後開關會自動跳起(如圖6)。
- 將已煮開的熱水倒入別的容器中(如圖7),即可沖泡牛奶、茶葉或泡麵。

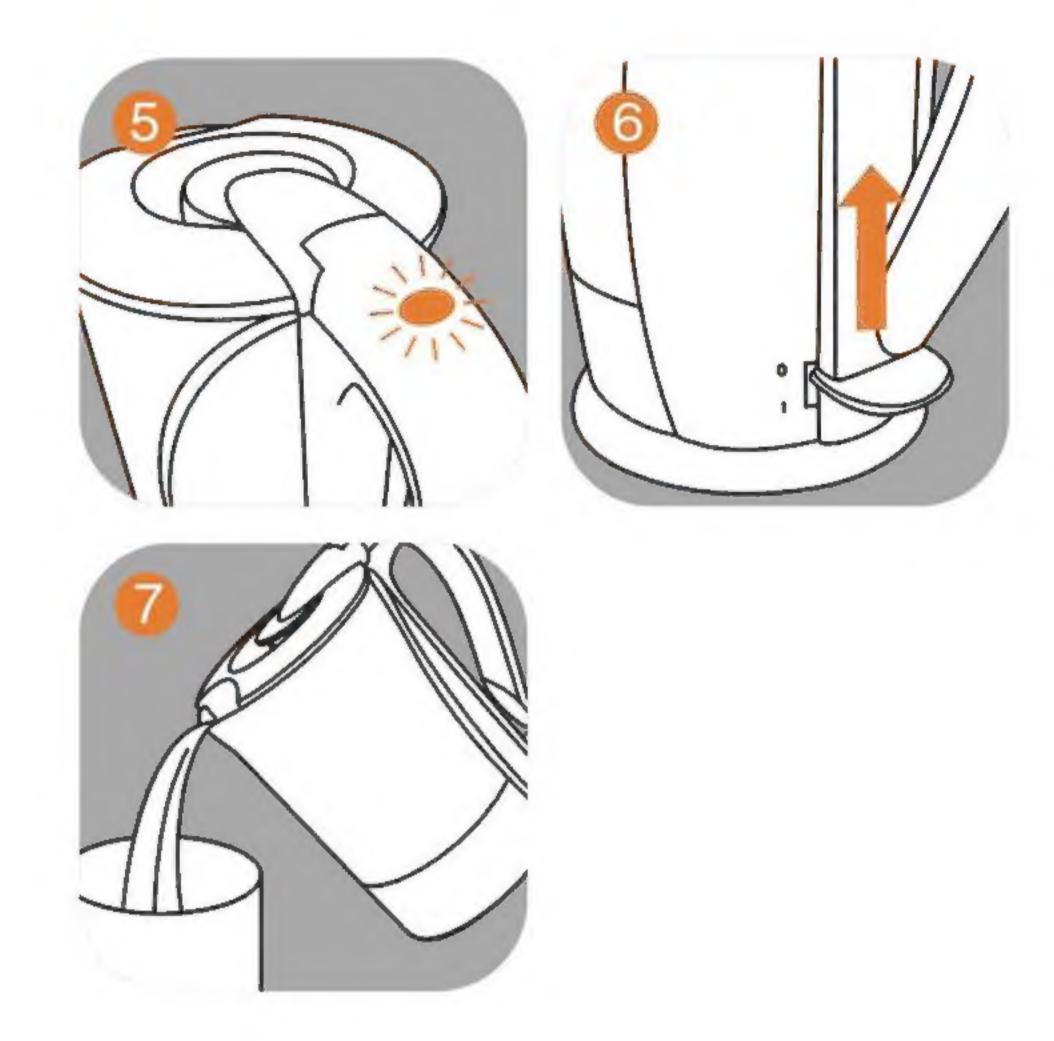

# 特別注意要點

## 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

## 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時,請置放於平坦不易傾倒的桌面。









